


Vergeet mijn gebruiksaanwijzing niet te lezen! Ik ben een hoogtechnologisch product!




Ledig na elk gebruik altijd grondig mijn afvalbak.



Reinig mijn filter regelmatig en vervang hem na 2 maanden geregeld gebruik.

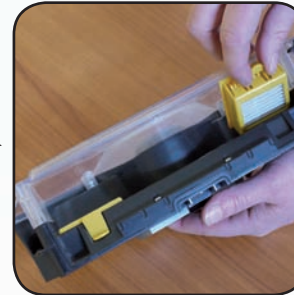

Verwijder de borstelbeschermers door de gele lipjes omhoog te doen.

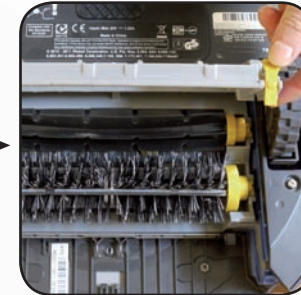

Verwijder en reinig de borstels, de borstelkapjes en de borstellagers.




Gebruik het **bijgevoegde reinigingsgereedschap** om de rond de zijden borstel gedraaide haartjes gemakkelijk te verwijderen door het over de borstel heen te trekken.



Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de schroef in het midden los te draaien en de **zijborstel** te verwijderen. Verwijder en reinig de borstel en plaats hem terug (Draai de schroef niet te hard aan!)



Reinig mijn voorwiel nadat u het hebt verwijderd door er stevig aan te trekken.

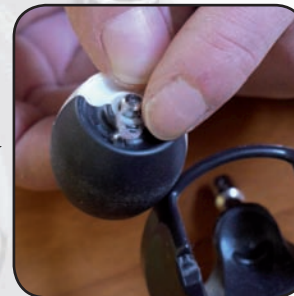

Reinig mijn **dieptesensoren**: veeg de openingen van mijn 4 (of 6) sensoren schoon met een schone en droge doek.



Verwijder mijn accu als u mij lange tijd niet gebruikt en leg hem op een koele en tegen vocht beschermde plaats. **Herlaad mij 16 uren vóór u mij opnieuw gebruikt.**



Laat nooit vloeistoffen (gemorst water, urine van dieren, oplosmiddelen, verf etc...) op de oppervlakken die u met de Roomba® reinigt. Door aanraking met vloeistoffen zullen de circuits van uw robot oxideren en zal ernstige schade worden berokkend aan het moederbord. **Die schade is onomkeerbaar en maakt uw robot definitief onbruikbaar.** In dat geval wordt de waarborg door onze diensten opgezegd, omdat de schade het gevolg is van een verkeerd gebruik en een gebrekkig onderhoud door de gebruiker.

De Roomba® is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van het **binnenhuis**.


Gebruik de Roomba® niet om iets op te zuigen dat **brandt of fel verhit** is.

Vergeet niet om het **serienummer van uw robot te vermelden als u hem naar de klantenservice stuurt!**





Dit kan gebeuren
indien u hem niet
goed onderhoudt!*

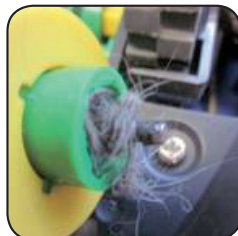

* Een gebrekkig onderhoud door u kan een reden zijn om de waarborg te weigeren.

iRobot®
www.robopolis.com

Foutcodes

Fout melding: “uh-oh” + bericht van uw Roomba	Fout melding “uh-oh” + bericht van uw Roomba	Betekenis
Fout 1 (Links / Rechts)	Zet de Roomba op een andere plek en druk op Clean om opnieuw te starten.	Wielprobleem
Fout 2	Open het borstelvak van de Roomba en reinig de borstels.	Borstelprobleem
Fout 5 (Links / Rechts)	Doe de zijwieltjes van de Roomba draaien om ze te reinigen.	Wielprobleem
Fout 6	Zet de Roomba op een andere plek en druk op Clean om opnieuw te starten.	Sensorprobleem
Fout 7	Doe de zijwieltjes van de Roomba draaien om ze te reinigen.	Wielprobleem
Fout 9	Tik lichtjes tegen de bumper van de Roomba om hem te reinigen	Bumperprobleem
Fout 10	Doe de zijwieltjes van de Roomba draaien om ze te reinigen.	Geen bumperprobleem
(geluid accu laag)	Laad de Roomba op.	Accu bijna leeg
Oplaadprobleem	Oplaadprobleem : bericht van uw Roomba	Betekenis
1 knippert (bij het opladen)	Oplaadfout 1	Accu niet aangesloten
2 knippert (bij het opladen)	Oplaadfout 2	Overspanning accu
3 knippert (bij het opladen)	Oplaadfout 3	Oplaadprobleem
5 knippert (bij het opladen)	Oplaadfout 5	Probleem met de voeding of geen aansluiting met de lader
6 knippert (bij het opladen)	Oplaadfout 6	Accu oververhit
7 knippert (bij het opladen)	Oplaadfout 7	Accu koelt niet af